

8 Paniklarm

För att starta paniklarmet tryck på Röd knapp på fjärrkontrollen. Siren och blinkers startar och detta håller på i ca 10 sekunder. För att stänga av innan 10 sekunder har gått tryck åter på Röd knapp.

9 Felkoder

Larmet lagrar vad som orsakat ett larm detta för att ni skall kunna försäkra er om vad som hänt om detta inte skulle synas vid en första titt eller om det skulle uppstå ett fel på någon komponent.

Nödnyckelmottagarens diod kommer att blinka en kod som ni kan utläsa med hjälp av nedanstående tabell.

För att starta funktionen skall larmet vara avaktiverat och *tändningen skall vara på*.

Inga blinkningar = inget utlöst ok

2 blink /pause osv = glaskross utlöst

3 blink/ pause osv = dörr, lucka eller motorhuv utlöst

4 blink/ pause osv = kombidetektor utlöst

5 blink/ pause osv = startspärren utlöst


10 Finjustering av fjärrkontroll

Ni kan om ni tycker att fjärrkontrollen verkar ha dålig räckvidd finjustera denna.

Tryck på Gul knapp och håll kvar samtidigt som du nu trycker på Röd knapp, släpp bägge knapparna.

Om detta inte hjälper byt batteri.

**OM NÅGONTING FORTFARANDE ÄR OKLART,
KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI ER.**

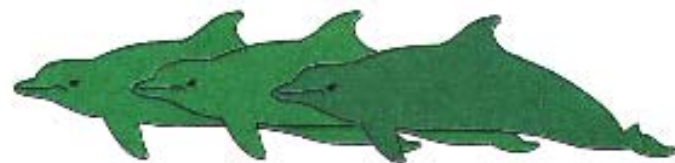

SECURY TOUCH
CAR ALARMS

BRUKSANVISNING

FÖR

HUSBILSLARMET

BF 180 SWIB

J.R.Larmcenter

Elementvägen 1
437 36 LINDOME
TEL:031-795 03 04
FAX: 031-99 84 99

Introduktion

Tack för att ni förmodligen köpt ett av marknadens säkraste larm för husbilar.

Här följer en beskrivning av larmets funktioner och de handhavanden som krävs för att styra dessa funktioner.

Vad är larmat ?

Gasol koffert, dörrar, motorhuv och ev. luckor är larmade med kontakter.

Fönster och invändiga utrymmen är larmade med en kombinations detektor. Dessutom är det en inbyggd glaskrossdetektor i blinkdioden som är placerad på sidorutan/vindrutan.

1 Aktivering av larm

Stäng alla dörrar och luckor.

För aktivering av larmet tryck på Gul knapp på fjärrkontrollen i ca 1 sekund.

Larmet aktiveras och detta kvitteras med 1 blink från blinkersen.

2 Avaktivering av larmet

För att avaktivera larmet tryck åter 1 gång på Gul knapp på fjärrkontrollen. Larmet är avaktiverat och kvittering sker med 2 blinkningar från blinkersen.

3 Uteslutning av kombinationsdetektor

Denna procedur måste göras under de 20 första sekunderna

Från det att larmet aktiverades.

Aktivera larmet enligt punkt 1.

Tryck nu på Röd knapp på fjärrkontrollen, detektorn är nu avaktiverad kvittering sker med 1 kort tonstöt från sirenen.

På detta sätt kan ni sova med larmet som skalskydd

4 Varningssignaler

När larmet aktiverats startar automatiskt en fel kontroll efter ca 10 sekunder.

Denna kontroll är till för att tala om för er om ni glömt att stänga en dörr, lucka, motorhuv, om något rör sig inne i vagnen, eller om något fel uppstått på någon av dessa enheter, sirenen talar då om via tonstötter vad som är fel.

Tyst allt är ok

1 beep/ pause 1 beep osv glaskross

2 beep/ pause 2 beep osv dörrar och luckor

3 beep/ pause 3 beep osv kombidetektor

5 Återaktiveringsfunktion

Om du inte öppnar en dörr eller lucka inom 30 sek från det att larmet avaktiverades kommer larmet att återaktiveras detta för att inte avaktivering skall ske av misstag

6 Avaktivering av larm vid larmläge (*utlöst larm*)

För att stänga av larmet när detta har löst ut.

Tryck på Gul knapp på fjärrkontrollen tills larmet tystnar.

Tryck sedan ytterligare 1 gång för att stänga av larmet

7 Nödnyckel

Nödnyckeln används för att stänga av larmet om batterierna tagit slut i fjärrkontrollen eller om den blir utstörd.

För att stänga av larmet gå in i bilen, larmet löser ut,

Placera nödnyckeln mot nödnyckelmottagaren (rund kromad med en rektangulär lysdiod) larmet stängs av.

Nödnyckeln används också för programmering av olika funktioner och omprogrammering av fjärrkontroller, förvara därför denna i bilen men väl gömd.

För omprogrammering ring oss så hjälper vi er.